

## Kasutamine

Kui seade on ühendatud auto vooluvõrku, alustab seade salvestust automaatselt pärast süüte sisselülitamist. Kui liikumisandur on sisse lülitatud, alustab seade salvestust alles pärast liikumise tuvastamist kaamera vaateväljas.

Kui G-sensor tuvastab suurema pörutuse, lukustub salvestatav videofail mälukaardile, et vältida potentsiaalselt olulise faili ülekirjutamist. Sellegipoolest, kui kaadrisse jääb mõni oluline sündmus, on soovitatav eemaldada microSD kaart seadmest pärast sõidu lõpetamist ning kopeerida fail arvuti abil. Videolõiku saab käsitsi lukustada, vajutades hüüumärgi ikooni.

## Sõnade seletused menüüs

**Resolution** - Mida suurem resolutsioon, seda kvaliteetsem videoklipp (ja mahukam)

**Bitrate** - Kõrgem bitrate (suurem nr) = kvaliteetsem video, suurem failimaht

**Loop Recording** - Failide automaatne ülekirjutamine, klippide pikkuse määramine

**Video formaat** - üldlevinud .MP4 või .TS mis kaameras on stabiilsem

**Exposure** - Säriaeg. Kui videod tunduvad liiga tumedad, lisa säriaega (+)

**WDR** - Sensori lai dünaamiline ulatus võimaldab paremat videokvaliteeti

**Parking Mode** - Funktsiooni kasutamiseks on vajalik HK3 toiteühendus (püsitoide)

**Time-Lapse** - Salvestab pilte väikeste vahedega "timelapse" video" (vajab püsitoidet)

**Motion Detection** - Alustab salvestust, kui kaadris tuvastati liikumine (vajab püsitoidet)

**GPS** - Väljalülitatuna ei salvesta kiirust, positsiooni ega sünkroniseeri aega

**Speed Unit** - Vali miil või km

**G-Sensor** - Soovituslik jätta "low" asendisse, vältimaks liigseid lukustunud faile

**Custom Text Stamp** - Kirjutada oma märgis mis videos on kuvatud (nt autonumber)

**Date Stamp** - Aeg ja kuupäev videos

**Boot Delay** - Määra mitu sekundit peale süüte sisselülitamist salvestus algab

**Record Audio** - Salvesta klipid kas heliga või helita

**Screen Saver** - Lülitab seadme automaatselt välja (peale valitud aega)

**Image Rotation** - Keerab ekraani pildi teistpidi

**LED** - Lülitab LED märgutule sisse/välja

**Beep Sound** - Lülitab seadme helisignaali sisse/välja

**Format** - Vormindab seadmes oleva mälukaardi

**Format Warning** - Soovib mälukaardi vormindamist (määra päevade vahemik)

**Default Settings** - Taastab seadme algväärtused

**Version** - Kuvab kasutuseloleva tarkvara versiooni



# A119 MINI2

## LÜHIJUHEND

Eraldusvõime kuni 2560x1600P 30fps

1.5" LCD ekraan

Laiendatav kuni 512GB

WDR (Wide Dynamic Range) funktsioon paremaks video detailsuseks


LDWS sõidurajalt kõrvalekaldumise funktsioon

Sony STARVIS 2 IMX675 5MP Sensor, Quad HD+

"Loop" salvestus ehk automaatne ülekirjutamine

G-Sensor ja liikumisanduri tugi

Automaatne failide lukustus äkkpildurdamise korral (või manuaalselt)

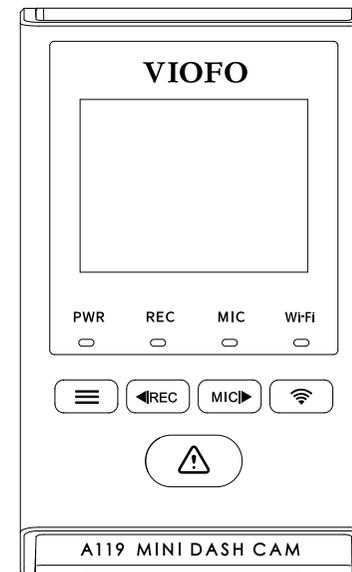

Tõmba VIOFO APP  
App Store




Tõmba VIOFO APP  
Google Play


## Komplektis



Auto adapter




USB-C kaabel




GPS tald



Kinnitus kleebis

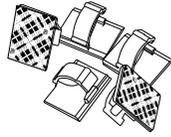


Kinnitus

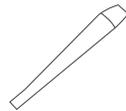


Salongidetaliide eemaldamise tööriist

## Paigaldus

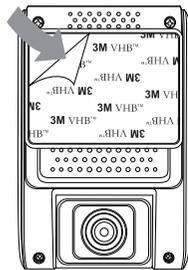

Kleebi 3M kleebis eelnevalt puhastatud tuuleklaasile, võimalikult keskele

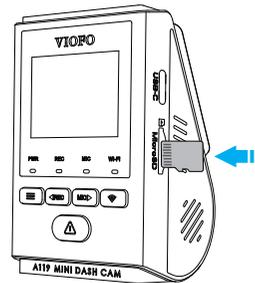

Veendu, et kaardi pesale säiliks juurdepääs. Kaamera võiks olla välja lülitatud või ei lülitataks kui mälukaarti sisestada.

Antud komplekt on mõeldud statsionaarseks ühendamiseks kasutades 12V-5V adapterit mis on komplektis. USB toide ühenda GPS talla külge.

**NB!** Range soovitus kasutada vastupidavat kaarti.


Mälukaardi nimetuses peab olema sõna "ENDURANCE"

Mis vihjab kaardile mis peab vastu palju ülekirjutusi.

## Nuppude tähendused



- 1 -Reset nupp
- 2 -Voolu staatus
- 3 -Salvestus staatus
- 4 -Mikrofoni staatus
- 5 -Wi-Fi Staatus

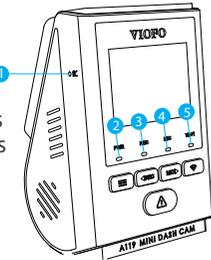

- 1-Menüü / Sisse - välja lülitus
- 2 - Menüü üles / Salvestamine / lõpetamine
- 3 - Menüü kinnitamine / Video kaitse / salvestuse vaatamine
- 4 - Menüü alla / Mikrofon aktiveerimine / deaktiveerimine
- 5 - Wi-Fi On|Off
- 6 - Toitepesa / MicroSD lugemis pesa (arvutiga)
- 7 - Mälukaardipesa

## LED märgutuli ja ikoonid

LED	Staat	Käitumine
REC	Punane	Salvestab
	Vilgub	Ei salvesta
Wi-Fi	Punane	Sisselülitatud
	OFF	Väljas
MIC	Sinine	Sisselülitatud
	OFF	Väljas

Režiim	Nupud	Tegevus
Ooterežiim (ei salvesta)	☰	Vajuta üks kord menüüsse sisenemiseks
	◀REC	Vajuta üks kord alustamiseks salvestust
	⚠	Vaata salvestisi
	MIC▶	Mikrofoni sisse/väljalülitamine
Salvestab	☰	Vajuta üks kord salvestamiseks foto
	◀REC	Vajuta üks kord salvestamise peatamiseks
	⚠	Vajuta üks kord, et lukustada salvestatav fail
	MIC▶	Heliga salvestamise keelamiseks/lubamiseks vajuta üks kord
Videode vaatamise režiim	☰	Tagasi eelmisesse menüüsse / peata mängimine
	◀REC	Menüü üles / muuda taasesitus kiirust/kustuta video
	⚠	Vaata selekteeritud videot /mängi/peata video
	MIC▶	Menüü alla / muuda taasesitus kiirust
Sätete menüü	☰	Tagasi eelmisesse menüüsse / välju sätete menüüst
	◀REC	Menüü nupp üles
	⚠	Sisene / kinnita
	MIC▶	Menüü nupp alla