

Kasutamine

Kui seade on ühendatud auto vooluvõrku, alustab seade salvestust automaatselt peale süüte sisselülitamist. Sisselülitatud liikumisanduri puhul alustab seade salvestust alles peale liikumise tuvastamist kaamera vaateväljas.

Kui G-sensor tuvastab suurema pörutuse, lukustub salvestatav videofail mälukaardile, et vältida potentsiaalselt olulise faili ülekirjutamist. Sellegipoolest, kui kaadrisse jääb mõni oluline sündmus, on mõistlik microSD kaart peale sõidu lõpetamist seadmest eemaldada ning arvuti abil välja kopeerida. Hüüumärgi ikooni vajutades saate ka ise parasjagu salvestatavat videolõiku lukustada.

Sõnade seletused menüüs

Resolution - Mida suurem resolutsioon, seda kvaliteetsem videoklipp (ja mahukam)

Bitrate - Kõrgem bitrate (suurem nr) = kvaliteetsem video, suurem failimaht

Loop Recording - Failide automaatne ülekirjutamine, klipptide pikkuse määramine

Video formaat - üldlevinud .MP4 või .TS mis kaameras on stabiilsem

Exposure - Säriaeg. Kui videod tunduvad liiga tumedad, lisa säriaega (+)

WDR - Sensori lai dünaamiline ulatus võimaldab paremat videokvaliteeti

Parking Mode - Funktsiooni kasutamiseks on vajalik HK3 toiteühendus (püsitoide)

Time-Lapse - Salvestab pilte väikeste vahedega "timelapse" video" (vajab püsitoidet)

Motion Detection - Alustab salvestust, kui kaadris tuvastati liikumine (vajab püsitoidet)

GPS - Väljalülitatuna ei salvesta kiirust, positsiooni ega sünkroniseeri aega

Speed Unit - Vali miil või km

G-Sensor - Soovituslik jätta "low" asendisse, vältimaks liigseid lukustunud faile

Custom Text Stamp - Kirjutada oma märgis mis videos on kuvatud (nt autonumber)

Date Stamp - Aeg ja kuupäev videos

Boot Delay - Määra mitu sekundit peale süüte sisselülitamist salvestus algab

Record Audio - Salvesta klipid kas heliga või helita

Screen Saver - Lülitab seadme automaatselt välja (peale valitud aega)

Image Rotation - Keerab ekraani pildi teistpidi

LED - Lülitab LED märgutule sisse/välja

Beep Sound - Lülitab seadme helisignaali sisse/välja

Format - Vormindab seadmes oleva mälukaardi

Format Warning - Soovib mälukaardi vormindamist (määra päevade vahemik)

Default Settings - Taastab seadme algväärtused

Version - Kuvab kasutuseloleva tarkvara versiooni



A229 PRO DUO GPS HK4 KIIRJUHEND

AFTERMARKET SERIES

Komplektis lisaks: GPS, HK4 püsitoite adapter

Eraldusvõime kuni ees 3840x2160P 30fps & taga 2560p x 1400P 30fps
2.4" LCD ekraan

Kinnitustald koos GPS antenniga

WDR (Wide Dynamic Range) funktsioon paremaks video detailsuseks



LDWS sõidurajalt kõrvalekaldumise funktsioon

Sony STARVIS 2 IMX678 ees ja IMX675 taga 5MP Sensor, Quad HD+

"Loop" salvestus ehk automaatne ülekirjutamine

G-Sensor ja liikumisanduri tugi

Automaatne failide lukustus äkkpidurdamise korral (või manuaalselt)

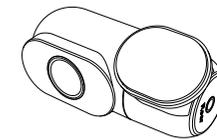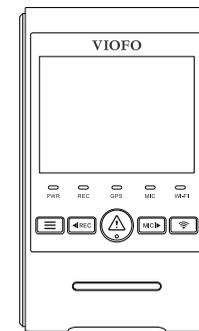

Tõmba VIOFO APP
App Store




Tõmba VIOFO APP
Google Play


Komplektis



Auto adapter

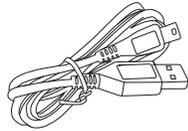


Mini USB kaabel

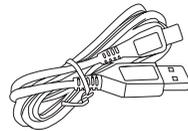


Tagumise kaamera
ühendus kaabel



Kinnitus kleebis

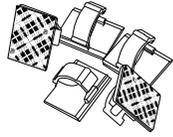


Kinnitus

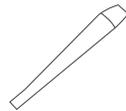


Salongidetailide eemaldamise
tööriist

Paigaldus

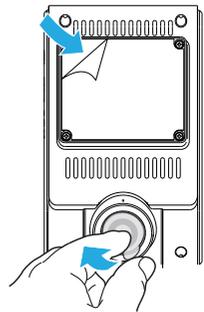

Eemalda kaamera objektividelt kaitsekiled ning GPS tallalt 3M kleebise kile.

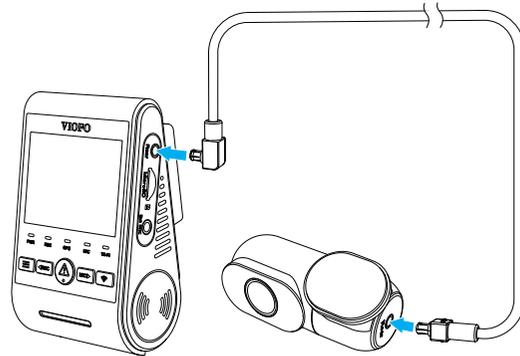


Veendu, et kaardi pesale säiliks juurdepääs. Kaamerate omavaheliseks ühendamiseks kasuta eeskaamera "REAR" pistikut.

Antud komplekt on mõeldud statsionaarseks ühendamiseks kasutades 12V-5V adapterit mis on komplektis. USB toide ühenda GPS talla külge.

Nuppude tähendused



- 1 - Menüü / Sisse - välja lülitus
- 2 - Menüü üles / Salvestamine / lõpetamine
- 3 - Menüü kinnita / Kliipi kaitse / Salvestuse vaatamine
- 4 - Menüü alla / Mikrofoni aktiveerimine / deaktiveerimine
- 5 - Wi-Fi Sisse - Välja
- 6 - Tagumise kaamera pistik
- 7 - Mälukaardi pesa
- 8 - Välise mikrofoni pesa

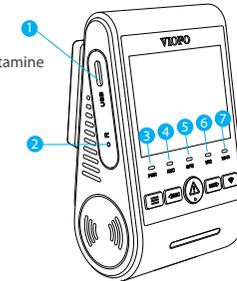

- 1 - Voolujuhe HK4 puhul, arvutiga ühendades failide sirvia
- 2 - Reset nupp
- 3 - Voolu indikaator
- 4 - Salvestus staatus
- 5 - GPS Staatus
- 6 - Mikrofoni Staatus
- 7 - Wi-Fi Staatus

LED märgutuli ja ikoonid

LED	Staatus	Käitumine
REC	Punane	Salvestab
	Vilgub	Ei salvesta
Wi-Fi	Sinine	Sisselülitatud
	OFF	Väljas
MIC	Punane	Sisselülitatud
	OFF	Väljas

Režiim	Nupud	Tegevus
Ooterežiim	☰	Vajuta üks kord menüüsse sisenemiseks
	◀REC	Vajuta üks kord alustamiseks salvestust
	⚠	Vaata salvestisi
	MIC▶	Mikrofoni sisse/väljalülitamine
	☰	Wi-Fi aktiveerimiseks hoia all
Salvestab	☰	Vajuta üks kord salvestamiseks foto
	◀REC	Vajuta üks kord salvestamise peatamiseks
	⚠	Vajuta üks kord, et lukustada salvestatav fail
	MIC▶	Heliga salvestamise keelamiseks/lubamiseks vajuta üks kord
	☰	Kaamera pildi muutmise
Videode vaatamise režiim	☰	Tagasi eelmisesse menüüsse / peata mängimine
	◀REC	Menüü üles / muuda taasesitus kiirust/kustuta video
	⚠	Vaata selekteeritud videot /mängi/peata video
	MIC▶	Menüü alla / muuda taasesitus kiirust
Sätete menüü	☰	Tagasi eelmisesse menüüsse / välju sätete menüüst
	◀REC	Menüü nupp üless
	⚠	Sisene / kinnita
	MIC▶	Menüü nupp alla