

# Pandora

## Pandora Smart LÜHIJUHEND



modelile  
DXL-1840L v4

VER 8 / 09.2024  
Copyright AutoExtra



## Paigalda äpp, lisa sõiduk




Lae alla mobiilirakendus  
**Pandora Connect**



Kuigi auto saab lisada äppi ka otse, kasutades infot koodikaardilt (login/pass), soovitate siiski luua (registration) Pandora konto, logida rakendusse ning lisada (+) sõiduk, kasutades login ja pass infot koodikaardilt:

Registreeri  
Pandora  
konto (email)  
või konto või  
logi sisse  
andmetega  
koodikaardilt  
(login / pass)

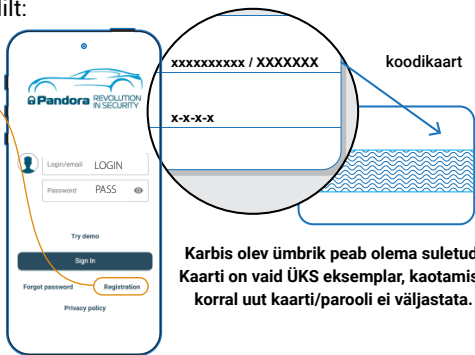

**Karbis olev ümbrik peab olema suletud!**  
**Kaarti on vaid ÜKS eksemplar, kaotamise korral uut kaarti/parooli ei väljastata.**

Konto saab luua nii läbi äpi kui veebilehelt "pandora-on.com". Ühe konto alla saab lisada kuni 3 sõidukit.

Pandora veebikeskonda sisse logides avanevad ka lisavõimalused nagu delegeerimine, geofence, sõidupäeviku raport jpm.

## Seadista äpp


Mobiilirakenduses on palju funktsioone, mida saab seadistada vastavalt enda soovidele. Näiteks algselt on rakendus seadistatud nii, et kõikidest toimingutest annab äpp märku. Kõiki teavitusi saab äpist nii lubada kui keelata. Settings/App/Notifications/Rules.

## Info auto kohta äpi ekraanil

Äpi kaudu näeb valverežiimi, uste ja luukide ning süütehela olekut. Funktsioonid, mida saab kasutada ja milline info on kuvatud äpis, sõltub suuresti sõidukist ja tema CAN võrgust. Olenevalt auto vaatest (libistades autol saab seda muuta), kuvab äpp kaugkäivituse ajal teatud ikoone (nt kaugkäivituse ajaks keelatud andurite sümboolika auto tagaosas). Mõlema vaate puhul tähistab pöörlev ventilaator töötavat mootorit.

Vaata äppi tutvustavat videot: [autoextra.ee/web/pandora](http://autoextra.ee/web/pandora)

Käskluse edastamiseks **vajuta ja hoia all ikooni** (mõni sekund).

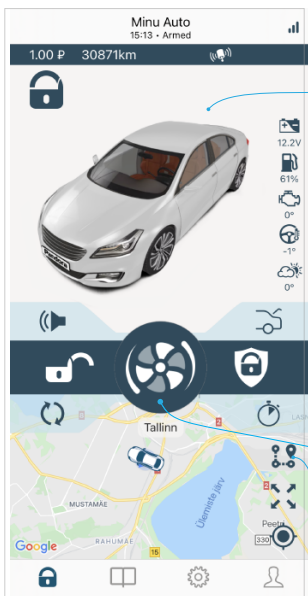

Pildil on auto valves, ukсед suletud, avatud uks või luuk on kuvatud sinise kontuuriga Auto vaate muutmiseks libista autol

— Aku pinge

— Kütusetase (% või L, kuvab kui auto toetab)

— Mootori temperatuur

— Salongi temperatuur (ligikaudne)

— Välistemperatuur (kuvab kui auto toetab)

— Lisavõimalused eeldavad autopoolset tuge

— Lisavalikute kuvamiseks toksa siia alale

Määra valikud: Settings/Control Buttons

Kaugkäivituse ikoon, eelsoojenduse puhul kuva selle asemel "Preheater"

Auto asukoha ja Sinu telefoni asukoht Kaardirakenduse abil saad tee autoni

— Peavaade/Logi/Sätted/Profiil

## Mootori käivitamine mobiiliäpist

### Kaugkäivitamiseks äpist peab auto olema valves.

Vajuta ja hoia all mootorikäivituse ikooni. Enamikel autodel saab äpist juhtida ka auto kesklukku. Algseades töötab mootor 20 min. Sätete muutmiseks mine: Device Settings / Remote start - Enabled remote start.

## Kaugkäivitamine originaalpuldil - 3 X LOCK

Mõne auto puhul on võimalik autot kaugkäivitada ka auto enda puldiga.

Selleks peab Pandora olema valves (~20 sek alates lukustamisest), vajuta auto puldil sekundilise vahega 3 korda lukustuse nuppu.

## Eelsoojenduse juhtimine (Webasto/Eberspacher)


Vaheta äpis kaugkäivituse ikoon eelsoojenduseks (Preheat)

Soojenduse aega ja muid parameetreid saad muuta:

Device Settings /  
Engine preheater -  
Enabled engine preheater

## Kiirvalikute muutmine

Äpi ekraanil lühivalikuid ehk kuvatavaid ikooni saab muuta menüüs:

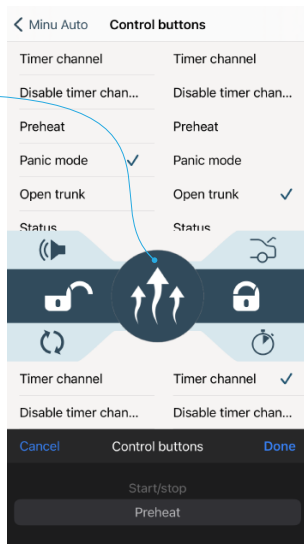

## GPS

Integreeritud GPS vastuvõtja, mis võimaldab nii Pandora Online keskkonnast kui läbi mobiilirakenduse vaadata auto asukohta. Lülitades sisse sõitude ajaloo salvestamise (tracking), saab detailselt järelvaadata kõiki auto sõite.


Logi sisse oma kontole pandora-on.com ja ekspordi detailne sõiduraport

## Logi

Kõikidest toimingutest ja sõitudest jääb maha ajalugu.



Lülita sisse GPS Tracking

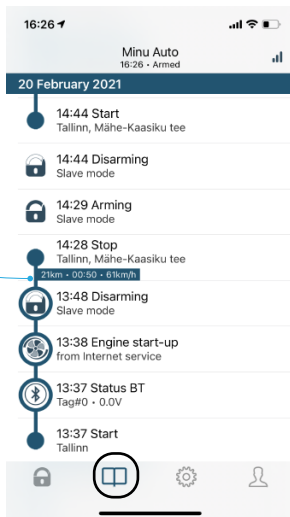

## Kiibid

Pandoraga on kaasas 2 kiipi (erineva välimusega kuid samade funktsioonidega), mida on vaja juhul kui:

- ♥ Peale kaugkäivitust originaalpult enam uksi ei ava
- ♥ Kasutad immobilaiser'i funktsiooni
- ♥ Kasutad lisakaitset "keyless võtmete kopeerimise" vastu. Sel juhul peab kiip olema kaasas, vastasel juhul läheb alarm häiresse, kui originaalpuldist ukсед avada, aga kiip pole raadiuses.
- ♥ Kasutad kiipi *hands-free* ehk "käed-vabad" režiimis


## Hands-Free ehk "keyless" režiim

GSM käsukoodiga saab aktiveerida *keyless* režiimi, kus uste lukustamiseks piisab, kui lähed puldiga autost eemale ning avamiseks liigud auto juurde. Puldi nuppe sel juhul vajutama ei pea. Sidudes peaseadme ja telefoni Bluetooth kaudu, saad *hands-free* tundlikkust Pandora BT mobiiliäpis optimeerida.

## Kiibi patarei vahetamine

Kiibis on patarei tüüp "2032", mis keskmisel kasutusel kestab 6 kuud. Tühjenevast patareist annab summer (kui on) auto käivitamisel helisignaalidega märku.

Kui omaniku number on salvestatud, saadab Pandora ka SMS sõnumi "Replace battery in tag!".

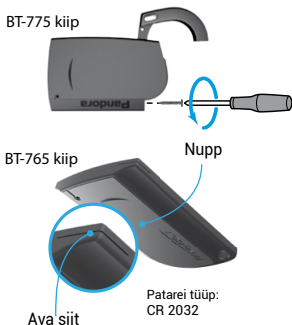

Kanna kiipi endaga kaasas, ära unusta autosse. Nii tühjeneb patarei kõigest mõne nädalaga. Kui kiibi patarei tühjeneb oluliselt kiiremini kui peaks, uuenda kiibi tarkvara läbi Pandora BT äpi. Bluetooth sidumise, tarkvara uuendused ning keyless funktsiooni selgituse leiad videoõpetustest: [www.autoextra.ee/web/pandora](http://www.autoextra.ee/web/pandora)

## Omaniku numbri salvestamine

Kui soovid, et alarm häire korral ka helistaks (samuti saadaks SMS'e, k.a. puldi patarei tühjenemise kohta), on vaja salvestada omaniku telefoninumber. Lihtsaim viis seda teha on nii:

1. Võta süsteem valvest maha
2. Helista seadme numbrile. Oota kuni seade vastab
3. Vajuta ja hoia 2 sek all (2 vilgatust) Pandora kiibi nuppu
4. Lõpeta kõne - Pandora jättis omaniku umbri meelde

Kui eelnevalt oli omaniku number salvestatud, küsib Pandora sissehelistamisel külalise PIN koodi. Tehasepoolne PIN on 1234, sisesta see telefoni klaviatuurilt.

## Külalise PIN koodi muutmise

1. Võta süsteem valvest maha
2. Helista seadme numbrile. Oota kuni seade vastab (helistades võõralt numbrilt on vaja sisestada olemasolev külalise PIN kood).
3. Lülita autol süüde sisse/välja
4. Sisesta klaviatuurilt 5\*1\*
5. Sisesta uus 4-kohaline PIN kood
6. Kinnitamiseks vali 1\*

**Pandoras on kasutusel 3 erinevat PIN koodi:**

- Mootoriblokeeringu vabastamise kood - PIN kood paroolikaardil
- Külalise PIN - algselt 1234
- Teeninduse PIN kood -1111. Vajalik prog.režiimi sisenemiseks.

*Hoia auto SIM'i telefoni nr enda teada, nii toimib see kui täiendav PIN kood*

## Immobilaiser

Kui mootoriblokeering on ühendatud (lisa) ning immobilaiser'i funktsioon aktiveeritud, saab Pandorat kasutada ka immobilaiserina. Autoga saab sõita ainult siis, kui kiip on kaasas.



## Mootori blokeerimine (lisafunktsioon)

Juhul, kui autos on ühendatud ka mootoriblokeerimine, saab telefoni kaudu mootori töö blokeerida. Selleks helista autole, oota vastuvõttu ning sisesta klaviatuurilt "666\*". Auto ohutuled hakkavad vilkuma ning mootoriblokeerimine rakendub.

Blokeerimiseks vali klaviatuurilt "999\*" ning sisesta PIN kood, mis asub Pandora koodikaardil (4-kohaline number). Kasutades ja immobilisatsiooni funktsiooni on mitmetes sõidukites, lisaks Pandora puldile, deaktiveerimiseks võimalik kasutada ka auto roolinuppe (PIN kood), sel juhul kaasas lisajuhend.

## GSM käsukoodid

Kõiki toiminguid saab sooritada ka DTMF toonidega ehk autole "peale" helistades ning sisestades klaviatuurilt vastava käsukoodi.

1 \*

Valvesse lülitamine

0 \*

Valvest maha lülitamine

1 2 3 \*

Mootori käivitamine/eelsoojendamine

3 2 1 \*

Mootori seiskamine

6 6 6 \*

Mootori blokeerimise lubamine

9 9 9 \*

Mootori blokeerimise keelamine

5 5 1 \*

Hooldusrežiimi sisselülitamine

5 5 2 \*

Hooldusrežiimi väljalülitamine

1 5 6 \*

Eelsoojendi sisselülitamine

6 5 1 \*

Eelsoojendi väljalülitamine

2 2 3 \*

**"Käed Vabad" valvesse lülitamise lubamine**

2 2 2 \*

**"Käed Vabad" funktsiooni keelamine**

2 2 5 \*

**"Käed Vabad" valvest maha ainult peale kaugkäivitust**

2 2 4 \*

**"Käed Vabad" valvest maha lülitamise lubamine**

7 5 3 \*

GPRS sessiooniks sundimine


## Bluetooth režiim

Kui seote Pandora ka läbi bluetooth'i (ei ole otseselt vajalik), saab Pandorat juhtida ka ilma andmeühendusega (nt kui GSM side puudub) ja läbi bluetooth'i saab muuta ka teatud funktsioone.

### Telefoni ühendamiseks:

Sisesta PIN kood (algsest 1-1-1-1) peale mida (hetke pärast) Hoiap nuppu all 5 sekundit (5 piiksu summeri olemasolul). LED annab punasega kinnituse ning jääb roheliselt põlema.

Sisesta  
PIN kood



*PIN koodi sisestamisel on iga numbri sisestamise vahe ~2sek ehk kui punane LED kustub, alusta kohe uue numbri sisestust. Kui lülitit autost ei leia, uuri asukoht paigaldajalt*

Mine mobiiliäpis Settings/Bluetooth Control/Add Device  
Telefoni bluetooth peab olema sisselülitatud.

Nähtavale ilmub "**DX4G**", kliki sellele ning sisesta PIN kood - **001111** (kui seade küsib, vaata ka telefoni teavituste alla).

Lülita autol süüde sisse/välja ning lukusta/ava mõned korrad auto kesklukk, kasutades selleks auto enda pulti.

Sellega väljud programmeerimisrežiimist ning sünkroniseerid auto puldid Pandora. Taaskäivita äpp. Peale prog. režiimist väljumist võib minna kuni 5min, et äpp üle GPRS andmeside taas toimiks.

## Teenindusrežiim

Viies auto hooldusesse, võib Pandora lülitada teenindusrežiimi, kus turva- ja kaugkäivituse funktsioonid ei tööta.

Režiimi sisselülituseks **lülitu sisse süüde ning hoia all kiibi nuppu kuni kiibi LED teeb 3 vilgatust**. Kinnituseks kostub 1 pikk helisignaal. Teenindusrežiimist väljumiseks tee sama toiming, kinnituseks kostub 2 pikka helisignaali. Teenindusrežiimis on äpi avaekraanil kuvatud vastav sümboolika.

## Hädaabi väljalülitus

Kui puldid, kiibid on rikkis või kadunud ning Pandora on häires, on võimalik Pandora valverežiim välja lülitada kasutades 4-kohalist PIN koodi Pandora koodikaardilt. Nt kui kood on 6255, vajuta Pandora lülitit 6 korda järjest (pausideta), oota 2sek, seejärel sisesta järgm. number ja nii kõik numbrid. Kui kood oli õige, lülitub valve välja.

## SIM kaart autos ehk püsikulud

GSM Alarm vajab tööks SIM kaarti. Seadmes on **Telia Super kõnekaart**. Koos Pandora koodikaardiga leiad autost kõnekaardi plastikümbrise, kus on peal telefoni ja laadimise viitenumber. Jäädes kõnekaarti kasutama, peab tegema püsimakse - iga kuu vähemalt 3 €. **(2023. Seisuga)** Kõnekaardi laadimine: [www.super.ee/et/laadimine](http://www.super.ee/et/laadimine).

**Kui 4 kuu jooksul pole kaarti laetud, läheb kaart lukku ja siis on vaja SIM kaart seadmes vahetada (tasuline teenus).**

Seadmes olevat SIM kaarti saab Telia esinduses lepinguliseks nii, et SIM kaarti ei pea vahetama (tõendamaks, et kaart kuulub teile, on kõnekaardi ümbrisele kirjutatud numbrid SIM kaardilt).

**Telia puhul soovitame M2M Euroopa paketti koos 50MB internetiga. Kõneteenus ning roaming peavad olema aktiveeritud.**

Kasutataval SIM kaardil **tuleb** eemaldada PIN koodi päring.

## Muu oluline info

Auto mootori kaugkäivitamine toimub kasutaja omal vastutusel. Tutvu kohaliku riigi seadusandlusega.

Eesti Vabariigis - Liiklusseadus § 13 lg 5

Õuealal ja lähemal kui kümme meetrit elamust ei tohi peatatud või pargitud sõidukil mootor töötada kauem kui kaks minutit.

## GARANTIITUNNISTUS

Paigaldusfirma:

Auto:

Kuupäev:

Kommentaariid:

---

Pandora garantiiäeg on 2 aastat. Koos uue autoga ostes 3 aastat.

Pandora maaletooja Eestis:  
Artvali OÜ, Värvi 5 Tallinn 10621  
Tel. 6 550 550 | [www.autoextra.ee](http://www.autoextra.ee)

